Безвинтовые оконечные стопоры для DIN-рейки 35 мм

Безвинтовой оконечный стопор

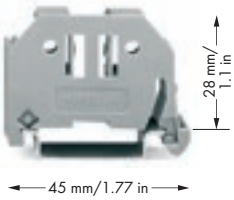

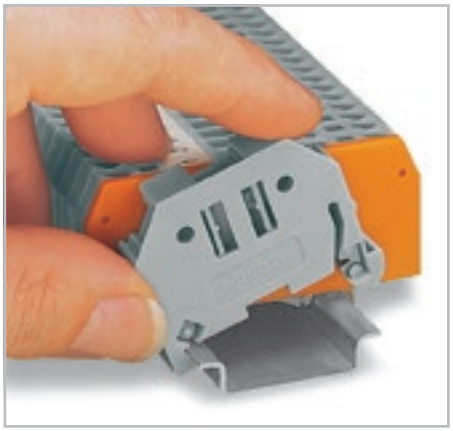

Защелкните

	Артикул	Упак. Единица
Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм		
серые	**249-116**	100 (4x25)
Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм		
серые	**249-117**	50 (2x25)

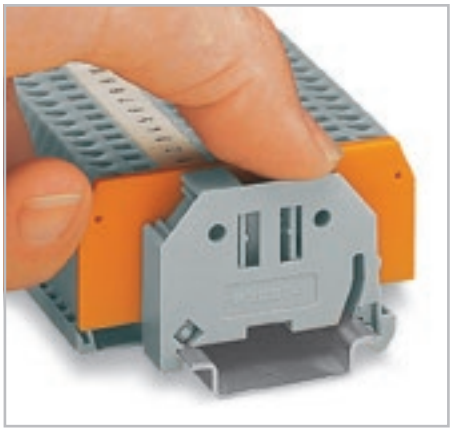

И все!

Снимите оконечный стопор с рейки.

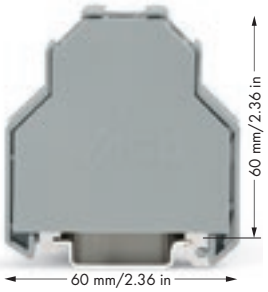

	Артикул	Упак. Единица
Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 14 мм		
серые	**249-197**	10

Установите – и забудьте! Монтаж новых безвинтовых торцевых ограничителей WAGO проходит также просто и быстро, как установка на DIN-рейку клемм WAGO на защелке.

Без инструментов!

Это позволяет надежно закрепить клеммы, монтируемые на DIN-рейку, с минимальными расходами неподвижно на всех рейках DIN 35 в соответствии с DIN EN 50022 (35 x 7,5 мм; 35 x 15 мм).

Без винтов!

«Секрет» такой плотной посадки лежит в двух небольших зажимных планках, которые фиксируют положение безвинтового оконечного стопора, даже при вертикальном монтаже DIN-рейки.

Просто установите и забудьте!

Кроме этого, стоимость существенно не увеличивается при использовании большого количества торцевых ограничителей.

Дополнительное преимущество: три маркировочных паза для всех маркеров клемм WAGO, монтируемых на рельс и одно отверстие с защелкой для регулируемых по высоте групповых держателей маркировки WAGO обеспечивает дополнительные варианты индивидуальной маркировки.